



**Система контроля и
управления доступом
PERCo-Web**

PERCo-WM06

**«Модуль интеграции с
видеоподсистемой Trassir»**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	2
2. Назначение.....	3
3. Порядок интеграции с видеоподсистемой Trassir	4
3.1. Настройка сервера TRASSIR	4
3.2. Конфигурация сервера TRASSIR в системе PERCo-Web	5
4. Параметры видеокамер TRASSIR	7
5. Параметры доступа сервера TRASSIR.....	10
6. Функция «Живое видео» и управление видеокамерами TRASSIR	12
7. Распознавание по лицу с помощью системы TRASSIR Face Recognition	13
7.1. Порядок работы с функцией распознавания по лицу	13
7.2. Сканирование лица с использованием сервера TRASSIR	13
8. Использование видеокамер TRASSIR при организации точек верификации доступа...	16
9. Настройка реакций на события с использованием видеоподсистемы Trassir.....	17

1. Введение

Настоящее **«Руководство пользователя»** модуля ПО **PERCo-WM06 «Интеграция с TRASSIR»** (далее – *руководство*) содержит описание рабочих окон и последовательности действий при работе с модулем **PERCo-WM06 «Интеграция с TRASSIR»** (далее – *модуль интеграции*).

Руководство должно использоваться совместно с эксплуатационной документацией на ПО видеоподсистемы **Trassir** производства компании ООО **«ДССЛ-Первый»**, а также с эксплуатационной документацией на ПО системы **PERCo-Web**.

Порядок приобретения лицензии на модуль указан в **«Руководстве администратора»** системы **PERCo-Web** в разделе **«Управление лицензиями»**.

Модуль является дополнительным компонентом для модуля **PERCo-WS «Стандартный пакет ПО»**.



Примечания:

Эксплуатационная документация на оборудование и ПО системы **PERCo-Web** доступна в электронном виде на сайте компании **PERCo**, по адресу: www.perco.ru, в разделе **Поддержка> Документация**.

Эксплуатационная документация на ПО **TRASSIR** доступна в электронном виде на сайте компании **ДССЛ-Первый**, по адресу: www.dssl.ru, в разделе **Техподдержка> Техническая документация**.

Принятые сокращения:

БД – база данных;

ПО – программное обеспечение;

СКУД – система контроля и управления доступом;

ТРЛ – терминал распознавания лиц.

2. Назначение

Модуль интеграции предназначен для проведения интеграции системы **PERCo-Web** с видеоподсистемой **Trassir** производства компании **ООО «ДССЛ-Первый»**, что расширяет функциональные возможности **PERCo-Web** за счет использования ресурсов видеоподсистемы **Trassir**.

Камеры данной видеоподсистемы можно использовать как для видеонаблюдения, так и для распознавания сотрудников / посетителей по лицу.



Внимание!

Для работы модуля интеграции необходимо иметь лицензию на **TRASSIR-Server** или приобрести ее, выбрав при первичном запуске ПО один из вариантов активации. В ознакомительных целях доступна demo-версия ПО.

Для использования видеокамер **TRASSIR** в качестве камер для идентификации по лицу требуется дополнительно иметь лицензию на модуль распознавания и поиска лиц по базе «**TRASSIR Face Recognition**» или приобрести ее на сайте производителя по адресу: www.dssl.ru.

Инструкции по активации лицензий и другая эксплуатационная документация на ПО **TRASSIR** доступна в электронном виде на сайте компании **ООО «ДССЛ-Первый»**, по адресу: www.dssl.ru, в разделе **Техподдержка > Техническая документация**.

Интеграция системы **PERCo-Web** с видеоподсистемой **Trassir** предоставляет следующие возможности:

1. [Вывод «живого видео» с камер видеоподсистемы **Trassir** и управление камерами в режиме «online».](#)
2. [Использование системы автоматического распознавания лиц **TRASSIR Face Recognition**](#). В этом случае в качестве идентификаторов доступа в системе **PERCo-Web** используются шаблоны лиц сотрудников / посетителей, загруженные в базу данных.
3. [Использование камер видеоподсистемы **Trassir** при организации точек верификации доступа](#). При использовании системы **TRASSIR Face Recognition** возможна настройка автоматического подтверждения личности по факту распознавания лица пользователя.
4. [Использование событий, регистрируемых устройствами видеоподсистемы **Trassir**, для задания реакций для ресурсов системы **PERCo-Web**, а также задание реакций для видеокамер **TRASSIR** на события системы **PERCo-Web** \(например, автоматическое включение записи видео для события прохода\).](#)

3. Порядок интеграции с видеоподсистемой Trassir

3.1. Настройка сервера TRASSIR

Для проведения интеграции системы **PERCo-Web** с видеоподсистемой **Trassir**:

1. Активируйте лицензию на модуль **PERCo-WM06 «Интеграция с TRASSIR»** в подразделе **«Лицензии»** раздела **«Администрирование»**.
2. Скачайте последнюю актуальную версию ПО **TRASSIR-Server**, доступную по ссылке: https://www.dssl.ru/support/tech/soft/trassir_index.php.
3. Установите (обновите) ПО и произведите его дальнейшую настройку, следуя инструкции, доступной на сайте www.dssl.ru в разделе **Техподдержка > Техническая документация > ПО TRASSIR**.
4. В разделе **«Пользователи»** сервера **TRASSIR** создайте пользователей и выдайте им права на требуемые виды операций.
5. В подразделе **«Веб-сервер»** сервера **TRASSIR** обратите внимание на параметры, которые потребуются для настройки сервера **TRASSIR** в системе **PERCo-Web**:

The screenshot displays the configuration interface for the TRASSIR server. The left sidebar shows the navigation menu with categories like 'Настройки сервера', 'Пользователи', and 'Модули'. The main area is divided into several sections:

- Port HTTPS:** Set to 8089.
- Permissions:** 'Разрешить доступ к Trassir из браузера' is checked.
- Trassir SDK:** This section is highlighted with a red box. It includes a list of features to be enabled, such as 'Дерево объектов', 'Вызов методов', 'События', and 'Потоковое вещание видео'. A 'Пароль к SDK' field is also present, with a note that the SDK runs under a special user named 'Script'.
- Onvif:** Currently disabled, with a port of 8090.
- Потоковое вещание RTSP:** Disabled, with a port of 554.
- Потоковое вещание HTTP:** This section is highlighted with a red box. It shows 'Порт' set to 555, and options for FLV, JPEG, and MJPEG with their respective bitrates and qualities.
- Доступные каналы:** A list of camera addresses, with 'Camera 10.0.100.102' and 'Camera 10.0.100.132' visible.

- **Порт HTTPS** – порт задан по умолчанию.
- **Trassir SDK** – поставьте флажок на параметр **Trassir SDK**. Подробная информация по настройке SDK доступна в руководстве пользователя ПО **TRASSIR**, в разделе **«TRASSIR SDK»**.
- **Пароль к SDK** – задайте пароль к SDK.
- **Потоковое вещание HTTP** – порт задан по умолчанию.

3.2. Конфигурация сервера TRASSIR в системе PERCo-Web



Примечание:

В данном руководстве описывается только настройка модуля **PERCo-WM06 «Интеграция с TRASSIR»**, более подробное описание работы с разделом **«Администрирование»** представлено в **«Руководстве администратора»** системы **PERCo-Web**.

Для добавления сервера **TRASSIR** в конфигурацию системы **PERCo-Web**:

1. Используя панель навигации, перейдите в раздел  **«Администрирование»**.
2. Откройте подраздел **«Конфигурация»**.
3. Перейдите на вкладку **Устройства**.
4. Нажмите на панели инструментов страницы кнопку  **Добавить**. Из выпадающего списка выберите **Добавить сервер TRASSIR**. Откроется следующее окно:

Сервер TRASSIR

Название

Тип

Сеть

IP-адрес

Порт сервера

Порт потокового вещания HTTP

Пароль SDK

Логин оператора

Пароль оператора

ВСЁ В УСТРОЙСТВО


5. В открывшемся окне при необходимости в поле **Название** измените название сервера.
6. Поле **Тип** неизменно.
7. На вкладке **Сеть** заполните значения следующих параметров:
 - В поле **IP-адрес** введите IP-адрес компьютера, на котором установлен сервер **TRASSIR**.

- Поле **Порт сервера** заполняется автоматически при наличии настроенного сервера **TRASSIR**.
 - Поле **Порт потокового вещания HTTP** заполняется автоматически при наличии настроенного сервера **TRASSIR**.
 - В поле **Пароль SDK** введите пароль к SDK, заданный при настройке сервера **TRASSIR**.
 - В поле **Логин оператора** введите логин пользователя, заданный при настройке сервера **TRASSIR**.
 - В поле **Пароль оператора** введите пароль пользователя, заданный при настройке сервера **TRASSIR**.
8. Используя выпадающий список внизу окна, выберите один из способов сохранения изменений:
- **Только в базу данных** – параметры сохраняются только в БД системы и впоследствии должны быть переданы в устройство.
 - **Все в устройство** – в устройство передаются все параметры.
 - **Измененные в устройство** – в устройство передаются только измененные параметры.
9. Нажмите кнопку **Сохранить**. Окно будет закрыто, сервер **TRASSIR** будет добавлен в рабочую область страницы.
10. Активируйте добавленный сервер. Для этого выделите его в рабочей области страницы и нажмите кнопку  **Активировать** на панели инструментов.
11. Используя меню  **Поиск устройств**, вызовите окно **Найти устройства**. Добавьте и активируйте видеокamеры **TRASSIR**, подключенные к добавленному серверу. Добавление камер **TRASSIR** аналогично добавлению других устройств (более подробное описание смотрите в «Руководстве администратора» системы **PERCo-Web**).
-  **Внимание!**
Видеокamеры **TRASSIR** отображаются в окне **Найти устройства** только после подключения сервера **TRASSIR**.
12. Перейдите на вкладку **Помещения** и разместите видеокamеры **TRASSIR** в необходимых помещениях. Размещение камер **TRASSIR** аналогично размещению других устройств (более подробное описание смотрите в «Руководстве администратора» системы **PERCo-Web**).
13. При желании поменяйте название камеры. Для этого выберите ее в рабочей области страницы и нажмите на панели инструментов кнопку  **Редактировать**. В открывшемся окне **Редактировать устройство** в поле **Название** измените название видеокamеры, после чего нажмите кнопку **Сохранить и закрыть**.
14. Нажмите на панели инструментов страницы кнопку  **Передать всю конфигурацию в устройства**.
15. При необходимости задайте реакции для контроллеров и ресурсов системы **PERCo-Web** на события, регистрируемые видеоподсистемой **Trassir**, в подразделе **«Реакции на события»** раздела **«Администрирование»**.

4. Параметры видеокамер TRASSIR

Для настройки параметров видеокамеры **TRASSIR**:

- Используя панель навигации, перейдите в раздел  «Администрирование».
- Откройте подраздел «Конфигурация».
- Перейдите на вкладку **Устройства**.
- Выделите в рабочей области страницы настраиваемую видеокамеру.
- Нажмите на панели инструментов страницы кнопку  **Редактировать** или дважды кликните на строке с видеокамерой, после чего откроется следующее окно:

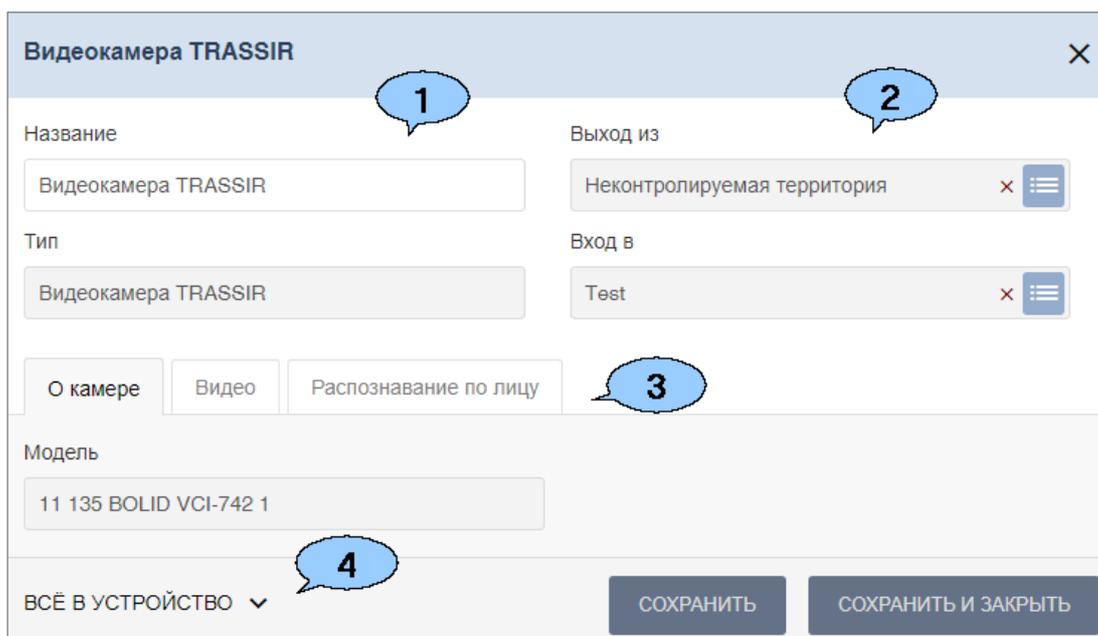

Видеокамера TRASSIR

Название: Видеокамера TRASSIR

Выход из: Неконтролируемая территория

Тип: Видеокамера TRASSIR

Вход в: Test

О камере | Видео | Распознавание по лицу

Модель: 11 135 BOLID VCI-742 1

ВСЁ В УСТРОЙСТВО

СОХРАНИТЬ СОХРАНИТЬ И ЗАКРЫТЬ


1. Поле **Название** предназначено для ввода описательного названия устройства. Поле **Тип** неизменно.
2. Инструменты для указания или изменения помещений, доступ между которыми обеспечивается видеокамерой (доступно при наличии модуля «**TRASSIR Face Recognition**»):

Поля **Выход из** и **Вход в** – кнопка  справа от поля позволяет выбрать помещение, доступ в которое будет осуществляться с помощью системы автоматического распознавания лиц **TRASSIR Face Recognition**. Кнопка **✕ Сбросить** позволяет удалить из поля выбранное ранее помещение.

3. Выбор вкладок окна:
 - [О камере](#);
 - [Видео](#);
 - [Распознавание по лицу](#).

Вкладка «О камере»

Вкладка **О камере** содержит информацию о модели камеры и имеет следующий вид:

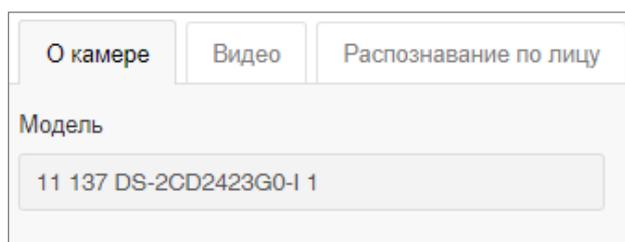


О камере | Видео | Распознавание по лицу

Модель: 11 137 DS-2CD2423G0-I 1

Вкладка «Видео»

На вкладке **Видео** отображается видеосъемка с выбранной камеры в режиме реального времени. Для того, чтобы перейти в полноэкранный режим, кликните левой кнопкой мыши по иконке  в правом верхнем углу изображения с камеры. Для выхода из полноэкрannого режима кликните левой кнопкой мыши по иконке  в правом верхнем углу изображения с камеры.

Вид вкладки:

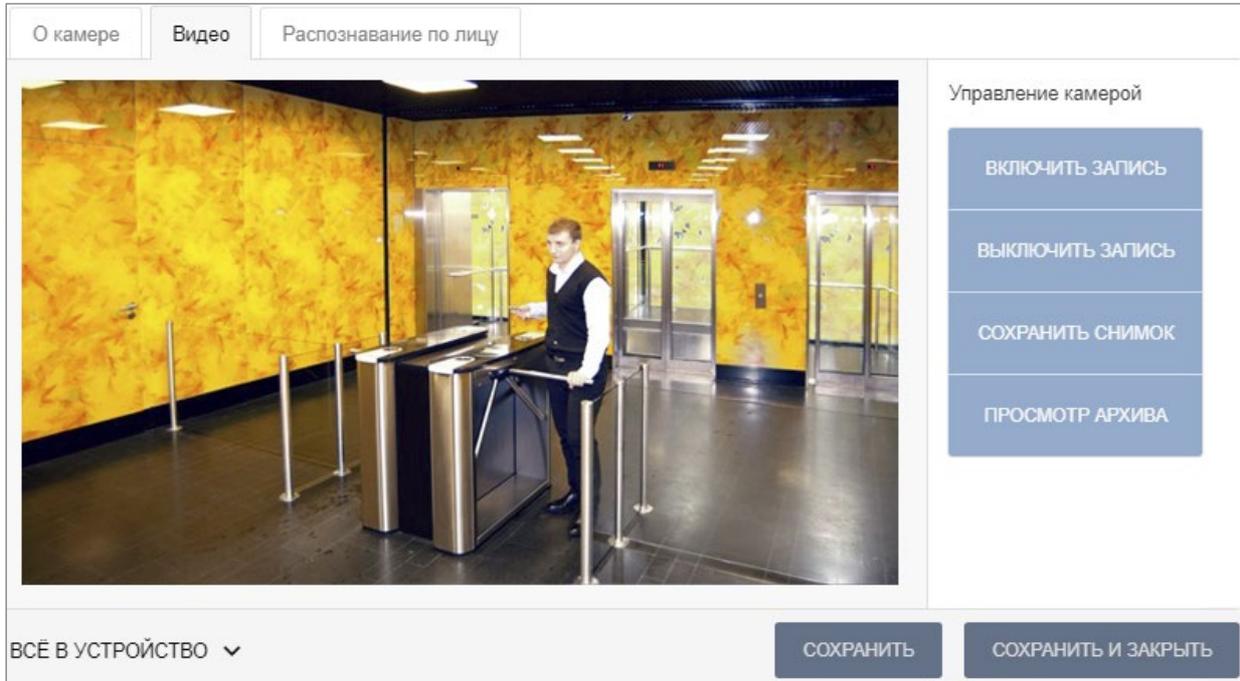

Поддерживаются следующие команды:

- **Включить запись** – позволяет вручную включить запись на канале записи сервера **TRASSIR**. В таком случае в рабочей области страницы подраздела **«Конфигурация»** появится надпись **«Идет запись»**.

**Внимание!**

Запись видео может производиться сервером **TRASSIR** автоматически по настроенным алгоритмам, то есть надпись **«Идет запись»** может появляться без включения записи вручную.

- **Выключить запись** – позволяет выключить текущую запись.
- **Сохранить снимок** – позволяет сохранить скриншот «живого видео». Сохранение скриншота осуществляется в архив видеоподсистемы **Trassir**.
- **Просмотр архива** – позволяет найти определенную видеозапись, выбрав дату и время начала записи. Полный архив хранится на сервера **TRASSIR** в подразделе **«Веб-сервер»**.

Вкладка «Распознавание по лицу»

Вкладка **Распознавание по лицу** позволяет настроить параметры функции контроля по времени и назначить доступ контроллеру.

Вид вкладки:

О камере Видео **Распознавание по лицу**

Контроль времени для сотрудников
Нет

Контроль времени для посетителей
Нет

Назначение доступа контроллеру
не используется

Направление прохода
Направление 1

На вкладке расположены поля для настройки следующих параметров:

- **Контроль времени для СОТРУДНИКОВ / ПОСЕТИТЕЛЕЙ** – позволяет определить реакцию системы на сканирование лица сотрудника / посетителя в случае нарушения установленного критерия доступа по времени. Можно выбрать один из видов контроля:
 - **Нет** – система не отслеживает временные критерии прав доступа.
 - **Мягкий** – система разрешит доступ. При этом регистрируется событие мониторинга «Предъявление идентификатора, нарушение времени», после совершения прохода регистрируется событие «Проход с несоответствием временным критериям доступа».
 - **Жесткий** – система запретит доступ, при этом регистрируется событие мониторинга «Предъявление идентификатора, нарушение времени» и регистрируется событие «Запрет прохода, несоответствие временным критериям доступа».
- **Назначение доступа контроллеру** – раскрывающийся список позволяет выбрать контроллер, которому будет передана команда разблокировки для выбранного направления прохода в случае успешного распознавания по лицу видеокамерой **TRASSIR**.
- **Направление прохода** – раскрывающийся список позволяет задать направление прохода (1 – в одну сторону, 2 – в противоположную).

4. Раскрывающийся список позволяет выбрать способ сохранения изменений:

- **Только в базу данных** – параметры сохраняются только в БД системы и впоследствии должны быть переданы в устройство.
- **Все в устройство** – в устройство передаются все параметры.
- **Измененные в устройство** – в устройство передаются только измененные параметры.

5. Параметры доступа сервера TRASSIR



Примечание:

В данном руководстве описывается только настройка модуля **PERCo-WM06 «Интеграция с TRASSIR»**, более подробное описание работы с разделом **«Бюро пропусков»** представлено в **«Руководстве пользователя “Стандартного пакета ПО” PERCo-WS»**.

При использовании системы автоматического распознавания лиц **TRASSIR Face Recognition** необходимо настроить параметры доступа сервера **TRASSIR** для помещений, в которых размещены видеокамеры **TRASSIR**.

Для создания шаблона доступа и настройки параметров доступа:

1. Используя панель навигации, перейдите в раздел  **«Бюро пропусков»**.
2. Откройте подраздел **«Шаблоны доступа»**.
3. Перейдите на вкладку **Шаблоны**.
4. Нажмите на панели инструментов страницы кнопку  **Добавить**.
Откроется окно **Добавить шаблон доступа**:

Добавить шаблон доступа ×

Имя шаблона *

Описание

	Помещение	Тип критерия	Критерий	Тип доступа	Комиссионирование			
🏠	Неконтролируемая территория							
🏠	Помещение 1							
📁	PERCo 0X	Не определено	Не определено	Не определено	Нет	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
📁	PERCo 1X	Не определено	Не определено	Не определено	Нет	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
📁	ZKTeco	Не определено	Не определено	Не определено	Нет	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
📁	TRASSIR	Не определено	Не определено	Не определено	Нет	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
🏠	Венткамера (111)	Не определено	Не определено	Не определено	Нет	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
🏠	Вестибюль (109)	Не определено	Не определено	Не определено	Нет	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

СОХРАНИТЬ

5. В открывшемся окне введите в соответствующие поля название и при необходимости описание шаблона.
6. Выделите в списке **Помещение** одно из помещений. Откроется панель настройки параметров доступа устройства в это помещение.

	Помещение	Тип критерия	Критерий	Тип доступа	Комиссионирование			
🏠	Неконтролируемая территория							
🏠	Проходная	Временные зоны	Всегда	Лицо	Нет	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Параметры доступа контроллера: СБРОСИТЬ НАСТРОЙКИ ПОМЕЩЕНИЯ

Тип критерия

Временные зоны
▼

Критерий

Всегда
☰

Тип доступа

Лицо
▼

СОХРАНИТЬ



Внимание!

Если к помещению привязан только сервер **TRASSIR**, он не отображается в списке устройств. В таком случае для настройки параметров доступа достаточно просто выбрать помещение.

7. В поле **Параметры доступа контроллера** с помощью выпадающего списка **Тип критерия** выберите один из критериев:
 - **Временные зоны;**
 - **Недельный график.**
8. После выбора временного критерия доступа нажмите кнопку  справа от поля **Критерий**. В открывшемся окне выберите один из критериев доступа и нажмите кнопку **Сохранить**. Выбранный критерий появится в поле **Критерий**.
9. **Тип доступа** – сервер **TRASSIR** поддерживает только один тип доступа – *Лицо*.



Внимание!

Единые права и параметры доступа выдаются на помещение целиком, то есть на оба направления прохода для всех контроллеров, расположенных в помещении.

10. При необходимости для сброса всех параметров доступа в помещение нажмите кнопку **Сбросить настройки помещения**.
11. При необходимости выделите другое помещение в списке **Помещения** и настройте для него параметры доступа.
12. Нажмите кнопку **Сохранить** в нижней части окна. Окно **Добавление шаблона** будет закрыто. Новый шаблон появится в рабочей области страницы.

6. Функция «Живое видео» и управление видеокameraми TRASSIR

Интеграция с видеоподсистемой *Trassir* позволяет контролировать объект в интерфейсе системы *PERCo-Web* посредством вывода «живого видео» с камер видеоподсистемы.

Функция «Живое видео» и управление видеокameraми *TRASSIR* доступны в следующих разделах системы *PERCo-Web*:

- раздел «Администрирование»> «Конфигурация»> «Устройства»> параметры видеокamera *TRASSIR* > вкладка [«Видео»](#);
- подраздел «Управление устройствами» раздела «Контроль доступа» (см. «Руководство пользователя» *PERCo-WS*);
- раздел «Мониторинг» (см. «Руководство пользователя» *PERCo-WM05*).

Команды управления видеокameraми приведены в описании вкладки [«Видео»](#) данного руководства.

7. Распознавание по лицу с помощью системы TRASSIR Face Recognition

«**TRASSIR Face Recognition**» – модуль в составе ПО **TRASSIR**, позволяющий автоматически распознавать лица пользователей и искать их по заранее настроенной базе. Фотография лица пользователя, загруженная в базу **Trassir**, может быть использована в качестве идентификатора доступа в системе **PERCo-Web**.



Примечание:

Для качественной работы функции распознавания по лицу ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя:

Рекомендации к фотографиям, используемым для распознавания:

<https://www.dssl.ru/files/trassir/manual/ru/setup-face-d-b.html>

Рекомендации по установке и настройке камеры:

<https://www.dssl.ru/files/trassir/manual/ru/setup-face-recognizer-description.html>

7.1. Порядок работы с функцией распознавания по лицу



Примечание:

В данном подразделе приведена краткая инструкция по настройке модуля распознавания и поиска лиц по базе «**TRASSIR Face Recognition**», подробное руководство доступно в электронном виде на сайте компании ООО «**ДССЛ-Первый**», по адресу: www.dssl.ru.

1. Активируйте лицензию на распознавание лиц в настройках сервера **TRASSIR**.
2. В разделе **Модули** сервера **TRASSIR** перейдите в модуль **Распознавание лиц**.
3. Выполните необходимые настройки и включите опцию распознавания лиц у нужных камер.
4. В системе **PERCo-Web** откройте [параметры видеокамеры TRASSIR](#) и укажите помещение, доступ в которое будет осуществляться с помощью системы автоматического распознавания лиц **TRASSIR Face Recognition**, после чего на вкладке [Распознавание по лицу](#) настройте параметры функции контроля по времени.
5. Настройте [параметры доступа](#) сервера **TRASSIR**.



Внимание!

Видеокамеры **TRASSIR** должны быть связаны с помещениями в конфигурации системы **PERCo-Web**.

6. В разделах «**Персонал**» и «**Бюро пропусков**» произведите [сканирование лиц](#) сотрудников и посетителей с использованием сервера **TRASSIR**.
7. При необходимости [организуйте точки верификации доступа](#) с использованием функции распознавания по лицам.



Примечание:

База лиц хранится на сервере **TRASSIR** в подразделе «**Персоны**».


7.2. Сканирование лица с использованием сервера TRASSIR



Примечание:

В данном руководстве описывается только настройка модуля **PERCo-WM06 «Интеграция с TRASSIR»**, более подробное описание работы с разделами «**Персонал**» и «**Бюро пропусков**» представлено в «**Руководстве пользователя «Стандартного пакета ПО» PERCo-WS**».

В учетной карточке сотрудника (посетителя) перейдите на вкладку **Биометрические данные** и выберите в левой части вкладки тип **Распознавание по лицу**. Вкладка позволяет ввести для верификации сканы лица сотрудника (посетителя) с помощью выбранного ТРЛ и имеет следующий вид:

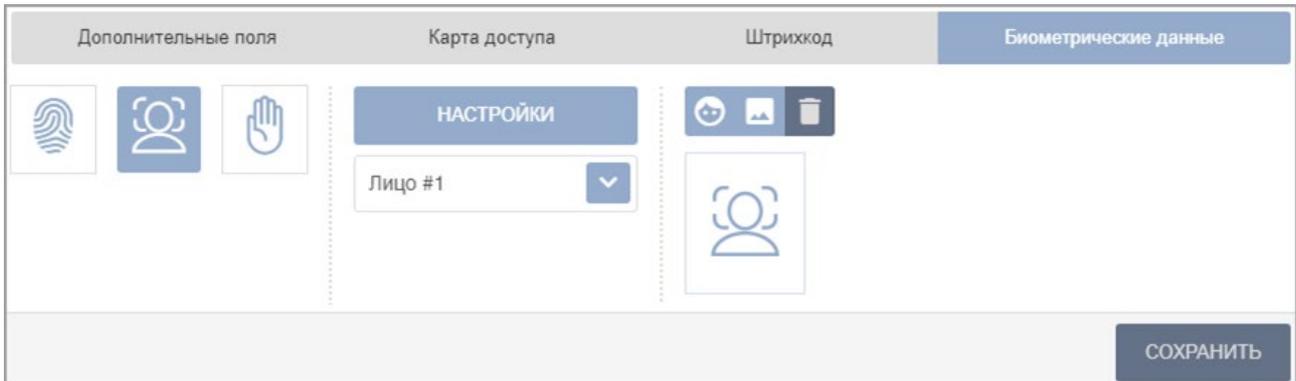

- кнопка  справа от поля **Лицо #** позволяет добавить дополнительный шаблон лица для сканирования;
- кнопка  **Сканировать** позволяет запустить процесс сканирования лица;
- кнопка  **Добавить фотографию** позволяет выбрать фотографию с компьютера;
- кнопка  **Удалить** позволяет удалить выбранный шаблон лица.




Внимание!


При использовании сервера **TRASSIR** не рекомендуется добавление двух и более лиц одному пользователю.

Для сканирования лица выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку **Настройки**, откроется новое окно **Выбрать устройство**:

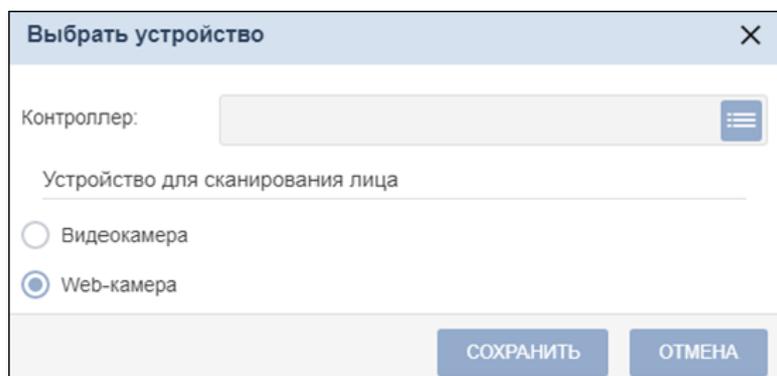

2. В поле **Контроллер** с помощью кнопки  необходимо вызвать окно **Выбрать устройство**:

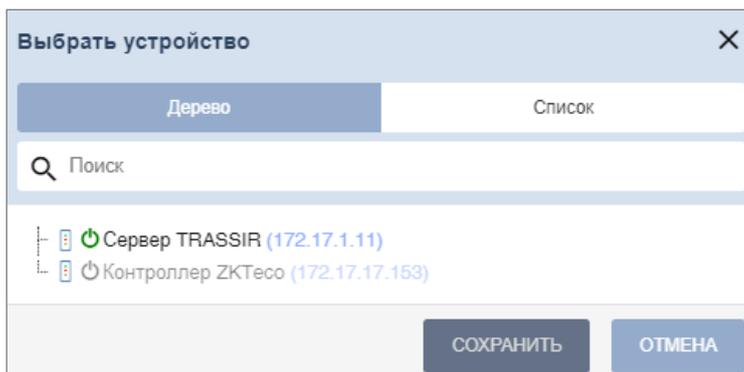

3. Выберите сервер **TRASSIR**.
4. Выберите устройство для сканирования лица:
- В случае, если сканирование лица будет происходить при помощи видеокамеры **TRASSIR**, установите переключатель в положение **Видеокамера** и с помощью кнопки  вызовите окно **Выбрать камеру**. В открывшемся окне выберите нужную видеокамеру **TRASSIR** и нажмите кнопку **Сохранить**.
 - В случае, если сканирование лица будет происходить при помощи Web-камеры, установите переключатель в положение **Web-камера**.
5. Для сохранения параметров в окне **Выбрать устройство** используйте кнопку **Сохранить**, в противном случае – кнопку **Отмена**.

6. Нажмите кнопку  **Сканировать**, после чего откроется окно **Сделать фотографию**. Используйте кнопку  и выберите область для фотографии. После этого нажмите кнопку **Сохранить**. Отсканированное лицо будет занесено в базу лиц на сервере **TRASSIR**.



Примечание:

С помощью кнопки  **Выбрать фотографию** имеется возможность вместо скана лица использовать уже готовую фотографию из файла на компьютере.



Внимание!

Вероятность распознавания напрямую зависит от качества загруженного в базу скана лица или фотографии.

Рекомендации при сканировании лица или выборе фотографии:

- Человек должен быть снят в анфас.
- Если человек постоянно носит очки, загрузите его скан (фото) в очках.
- Не допускаются засвечивания и тени на скане (фотографии).
- Размер лица на скане (фотографии) должен быть не меньше 128x128 px.



7. В поле со значком  появится изображение отсканированного лица (фотографии).
8. По завершении процедуры сканирования нажмите кнопку **Сохранить**.

8. Использование видеокамер TRASSIR при организации точек верификации доступа



Примечание:

В данном руководстве описывается только настройка модуля **PERCo-WM06 «Интеграция с TRASSIR»**, более подробное описание работы с разделом **«Верификация»** представлено в **«Руководстве пользователя модуля «Верификация» PERCo-W02»**.



Внимание!

Перед началом работы настройте [параметры доступа сервера TRASSIR](#).

При верификации видеокамеры **TRASSIR** можно использовать как для видеонаблюдения, так и для распознавания по лицам (при наличии модуля распознавания и поиска лиц по базе **«TRASSIR Face Recognition»**).

1. Чтобы использовать видеокамеру **TRASSIR** для видеонаблюдения, выберите ее в качестве "камеры" при создании шаблона верификации, после чего настройте параметры точки верификации и отслеживаемых событий.
2. Активировать распознавание по лицам при верификации можно одним из двух способов:

- Использовать видеокамеру **TRASSIR** в качестве "считывателя".

При выборе в качестве "считывателя" видеокамеры **TRASSIR** при верификации автоматически происходит распознавание по лицу. В зависимости от процесса верификации в систему будут добавляться события, по которым можно настроить [реакции на события](#) в подразделе **«Реакции на события»** раздела **«Администрирование»**.

- Использовать видеокамеру **TRASSIR** в качестве "камеры" в связке с контроллером **PERCo**.

При выборе контроллера **PERCo** в качестве "считывателя" и видеокамеры **TRASSIR** в качестве "камеры" в окне **Редактировать точку верификации** появляется дополнительная опция **«Использовать распознавание по лицу при верификации»**. Отметьте флажком эту опцию, после чего на вкладке **Реакция на события** в меню **Верификация** выберите **Да (режим верификации)**:

9. Настройка реакций на события с использованием видеоподсистемы Trassir



Примечание:

В данном руководстве описывается только настройка модуля **PERCo-WM06 «Интеграция с TRASSIR»**, более подробное описание работы с разделом **«Администрирование»** представлено в **«Руководстве администратора»** системы **PERCo-Web**.

В системе предусмотрена возможность задания реакций для:

- системы **PERCo-Web** на события, регистрируемые ресурсами видеоподсистемы **Trassir**;
- видеоподсистемы **Trassir** на события, регистрируемые ресурсами **PERCo-Web**.

Например, включение записи для видеокамеры **TRASSIR** при проходе сотрудника с несоответствием временным критериям доступа:

Добавить реакцию на событие✕

Название *

Условия

🔊

🏠

📠

📧

👤

🔄

🔊 Содержит "Проход по идентификатору: с несоответствием временным критериям доступа" 🗑️

Действие

📠

💬

✉️

✉️

📧

👤

🗨️

👤

📹

📷

📹

🔒

🔒

HTTP

📹 Включить запись для камеры: Видеокамера TRASSIR, Время: 10 sec 🗑️

СОХРАНИТЬ

Или блокировка исполнительного устройства при проходе сотрудника с нарушением времени, зафиксированном при верификации с использованием системы **TRASSIR Face Recognition**:

Добавить реакцию на событие✕

Название *

Условия

🔊

🏠

📠

📧

👤

🔄

🔊 Содержит "Верификация: проход сотрудника и нарушение времени" 🗑️

📠 Содержит "Видеокамера TRASSIR" (11 135 BOLID VCI-742 1) 🗑️

Действие

📠

💬

✉️

✉️

📧

👤

🗨️

👤

📹

📷

📹

🔒

🔒

HTTP


📠 Команда в устройство: Турникет №1 Считыватель 2 (в Помещение 1): Закрыть (заблокировать) ИУ 🗑️

СОХРАНИТЬ

Для добавления новой реакции на событие:

1. Используя панель навигации, перейдите в раздел  «Администрирование».
2. Откройте подраздел «**Реакции на события**».
3. Нажмите на панели инструментов страницы кнопку  **Добавить**, а затем **Добавить реакцию на событие**.

Откроется следующее окно:

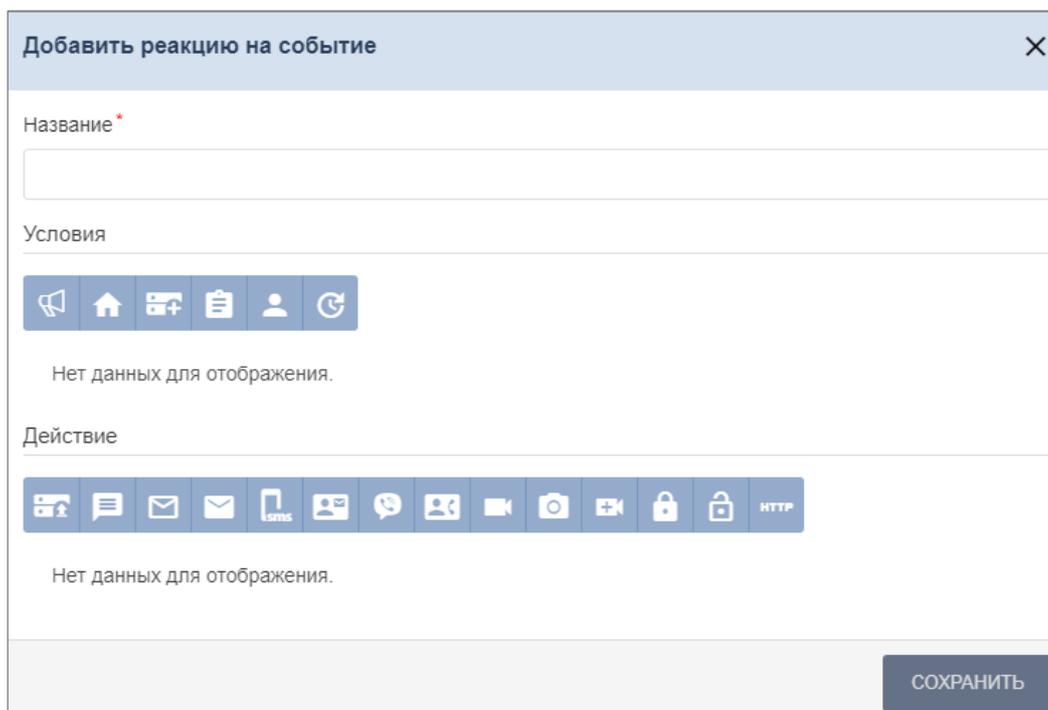

4. В поле **Название** введите название для новой реакции.
5. В поле **Условия** выберите условия для новой реакции. Окна некоторых событий имеют выпадающий список в левом нижнем углу, который позволяет выбрать вариант **Содержит** или **Не содержит** реакция выбранное условие. Описание доступных кнопок смотрите в «Руководстве администратора» системы **PERCo-Web**.
6. В поле **Действие** выберите те действия, которые будут происходить при заданных условиях. Описание доступных кнопок смотрите в «Руководстве администратора» системы **PERCo-Web**.
7. Нажмите кнопку **Сохранить**. Окно **Добавить реакцию на событие** будет закрыто, новая реакция появится в рабочей области страницы.

ООО «ПЭРКо»

Call-центр: 8-800-333-52-53 (бесплатно)
Тел.: (812) 247-04-57

Почтовый адрес:
194021, Россия, Санкт-Петербург,
Политехническая улица, дом 4, корпус 2

Техническая поддержка:
Call-центр: 8-800-775-37-05 (бесплатно)
Тел.: (812) 247-04-55

system@perco.ru - по вопросам обслуживания электроники
систем безопасности

turnstile@perco.ru - по вопросам обслуживания турникетов и
ограждений

locks@perco.ru - по вопросам обслуживания замков

soft@perco.ru - по вопросам технической поддержки
программного обеспечения

www.perco.ru



www.perco.ru
тел: 8 (800) 333-52-53